

Raccordi per tubi mandata acqua con adattatore per sensore. / Water hose fittings with sensor adapter

Montare l'adattatore a motore spento e freddo
L'adattatore deve essere inserito nel tubo superiore del radiatore, in uscita dal motore e in ingresso al radiatore


- Tagliare il tubo di gomma e inserire l'adattatore tra i due pezzi
- Utilizzare l'adattatore del diametro corretto rispetto al tubo della vettura
- Fissare con le fascette in acciaio in dotazione
- Avvolgere del nastro in teflon sull'innesto del sensore di temperatura acqua e avvitarlo all'adattatore
- Collegare un cavo alla vite presente sull'adattatore, l'altro capo del cavo andrà collegato a massa sul motore

Codici - Code:	Ø ingresso - Øin
WTS26	Ø26mm
WTS28	Ø28mm
WTS30	Ø30mm
WTS32	Ø32mm
WTS34	Ø34mm
WTS36	Ø36mm
WTS38	Ø38mm
WTS40	Ø40mm


Fit the adapter with the engine off and cold. The adapter must be inserted into the upper radiator hose, exiting the engine and entering the radiator

- Cut the rubber hose and insert the adapter between the two pieces
- Use the adapter of the correct diameter compared to the car pipe
- Secure with the steel clamps supplied
- Wrap some Teflon tape on the water temperature sensor coupling and screw it to the adapter
- Connect one cable to the screw on the adapter, the other end of the cable must be connected to ground negative on the engine

Tubo acqua
Water hose

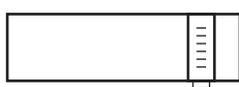


adattatore
adapter

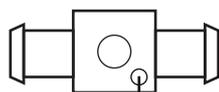

sensor
sensor



Innesto
radiator plug

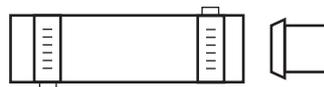

Cavo a massa sul
motore / ground
connection on
engine

Radiatore
Radiator

