

MONTAGEANLEITUNG


SUN-101 68-abc_ VW Caddy V Maxi Heckklappe 2020-



2x A-Teil



8 x SC8.20



2x B-Teil



6x SC8.20



1x C-Teil




6x SC7.20



1x *



1x SC9.20

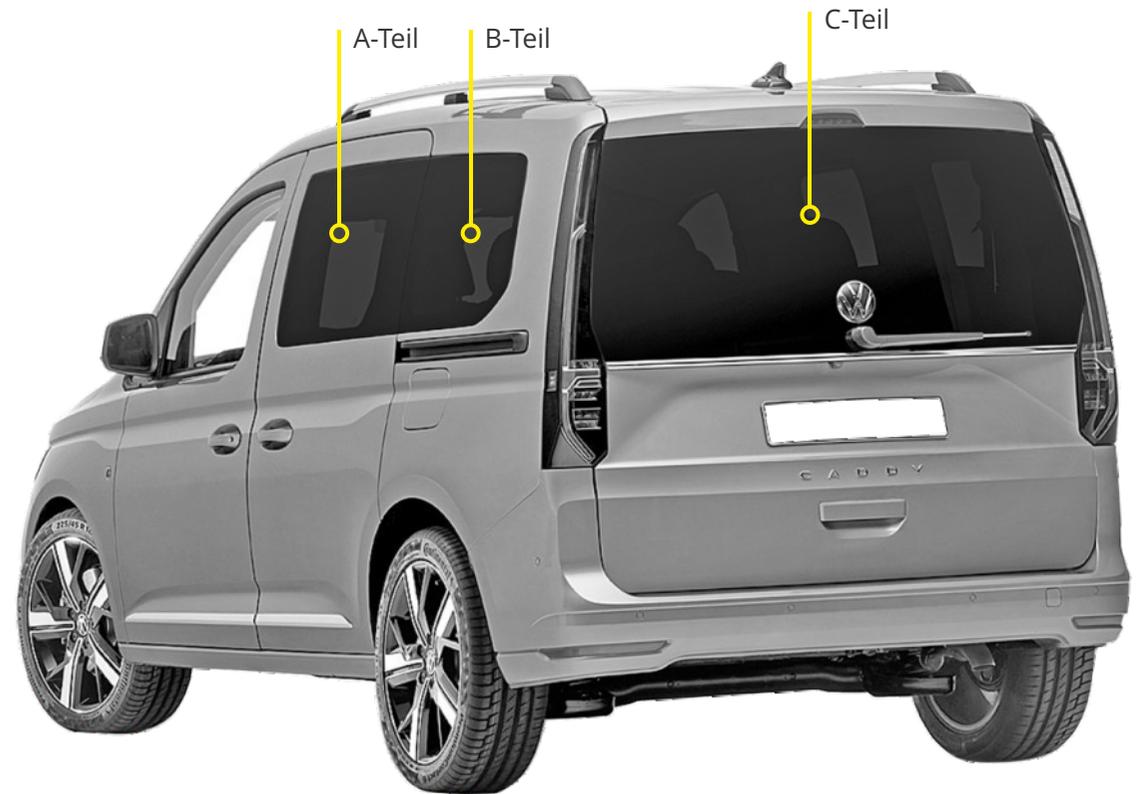

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG


SUN-101 68-abc_ VW Caddy V Maxi Heckklappe 2020-





2x A-Teil



8 x SC8.20



1x

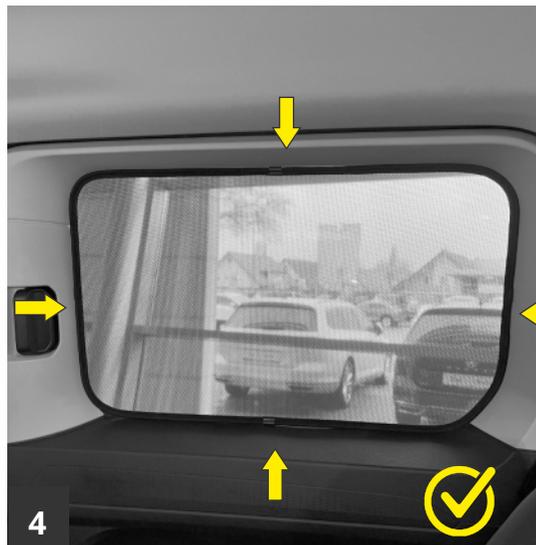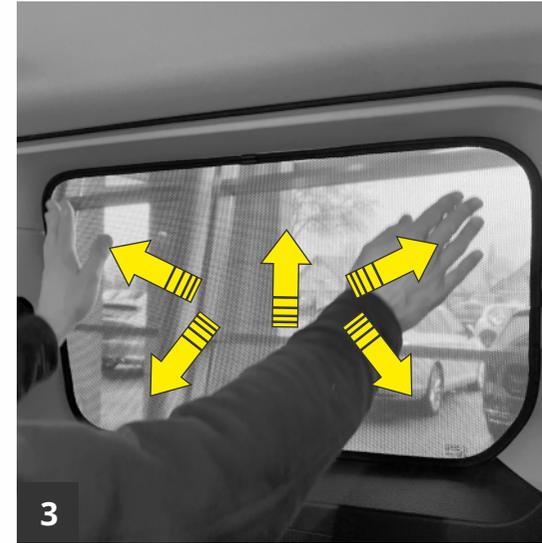

(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS
(ES)STRUCCIONES DE MONTAJE
(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
(I) MANUALE DI INSTALLAZIONE
(NL) INSTRUCTIES VOOR DE INSRALLATIE
(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING
(CZ) POKYNY K INSTALAC
(PL) INSTRUKCJE MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
(HU) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.


ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG


SUN-101 68-abc_ VW Caddy V Maxi Heckklappe 2020-

SONNIBOY
ClimAir

2x B-Teil

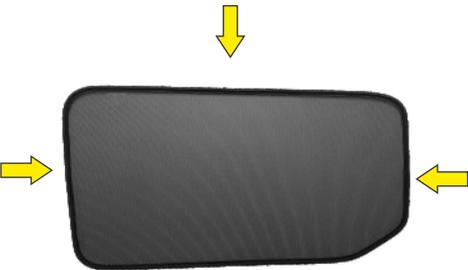


6x SC8.20



1



2

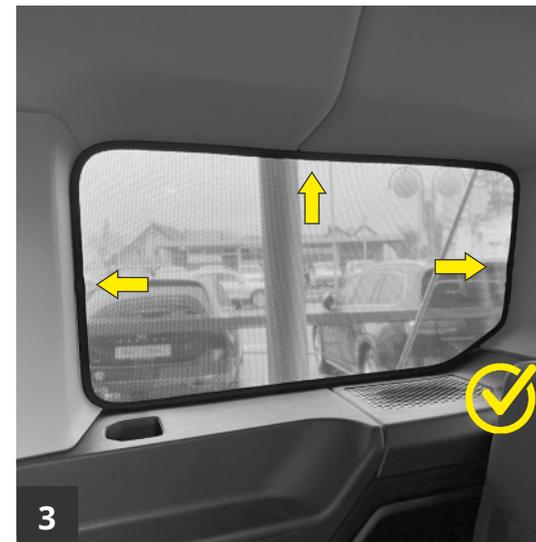

3

(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS
(ES)STRUCCIONES DE MONTAJE
(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
(I) MANUALE DI INSTALLAZIONE
(NL) INSTRUCTIES VOOR DE INSRALLATIE
(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING
(CZ) POKYNY K INSTALAC
(PL) INSTRUKCJE MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
(HU) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.


ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG

SUN-101 68-abc_ VW Caddy V Maxi Heckklappe 2020-






1x C-Teil

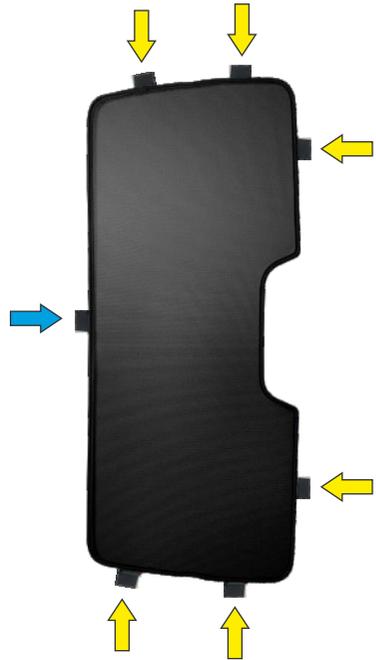

6x SC7.20

1x SC9.20

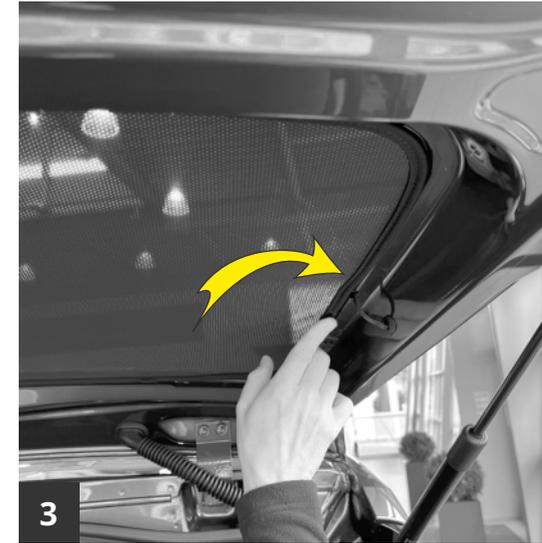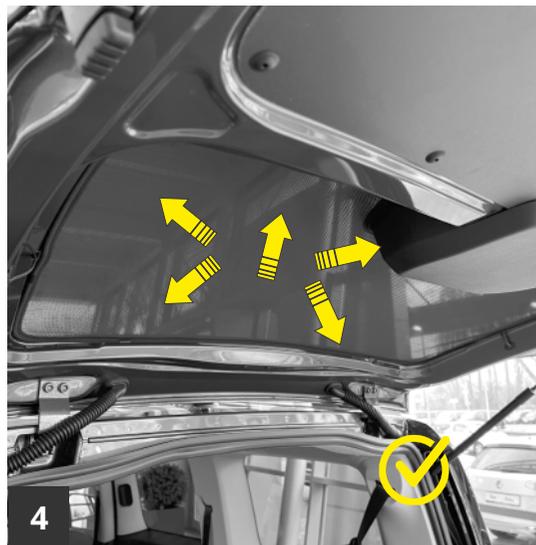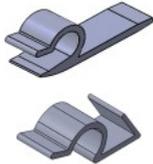

(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS
(ES) STRUCCIONES DE MONTAJE
(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
(I) MANUALE DI INSTALLAZIONE
(NL) INSTRUCTIES VOOR DE INSRALLATIE
(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING
(CZ) POKYNY K INSTALAC
(PL) INSTRUKCJE MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
(HU) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

MONTAGEANLEITUNG

SUN-101 68-abc_ VW Caddy V Maxi Heckklappe 2020-

SONNIBOY
ClimAir

Vielen Dank!

für Ihren Einkauf.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. ClimAir behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Sonnenschutzelemente jederzeit zu ändern. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ClimAir ist verboten.

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de